

KRAIBURG KEW Plus

Voraussetzungen:



Betonfläche:

- geglättet
- sauber
- mind. 3 % Gefälle

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

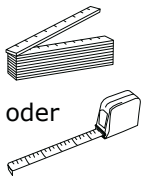


Markieren:



Schneiden:

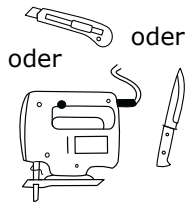

Bohren und montieren:

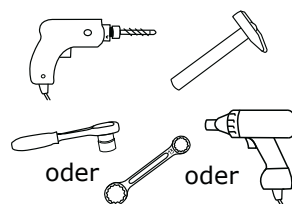

KRAIBURG Befestigungselemente:



Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit
• dazugehöriger Sechskantschraube (SW 13) - A2
• dazugehöriger Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2
(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Mattenbreite:	107 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Profilbreite:	+ 8 cm	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 18 cm
Liegeplatzbreite:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm




Paletten nicht stapeln!
Bitte beachten: die Lage der Matten auf der Palette entspricht in der Regel NICHT der passenden Lage für die Montage!

1 Mattenreihe komplett auslegen und Abstände mit Montagelehre einrichten

- Zuerst über komplette Länge der Liegeboxenreihe 3 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren.
- Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen.
- Für die korrekte Position des Profils unter dem Trennbügel (**+/- 6 cm**) beachten, dass die Mattenbreite in der Regel an der oberen Toleranz liegt.


Tipp: bei der Auslegung / Bestellung pro Matte zusätzlich ca. 4 mm einplanen und z. B. jeden 12. Liegeplatz um 5 cm schmaler auslegen

KRAIBURG-Logo an der Kopfseite
Schalen nach oben offen

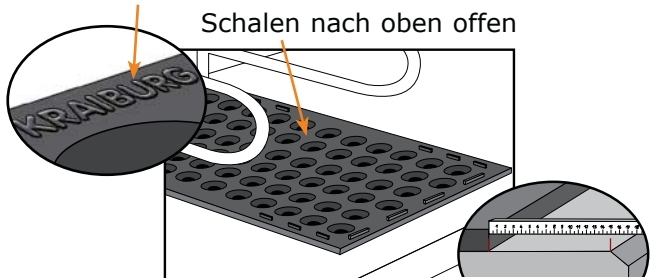


Untermatte auslegen
hintere Betonkante: mind. 15 cm Abstand!

Positionierungsstege

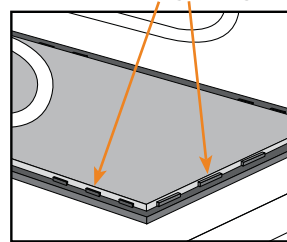


Schaumstoff innerhalb der Positionierungsstege auflegen

Befestigungslöcher am vorderen Rand

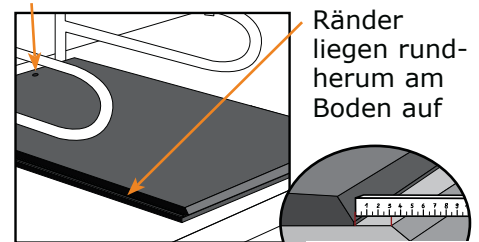


Obermatte darüber legen
Ränder liegen rundherum am Boden auf
hintere Betonkante: mind. 3 cm Abstand!

Weitere Matten daneben positionieren:

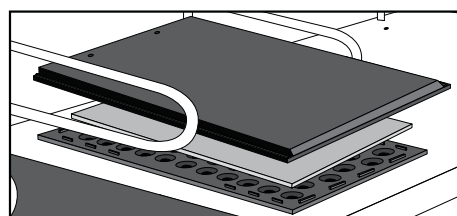

Profil in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 6 cm)

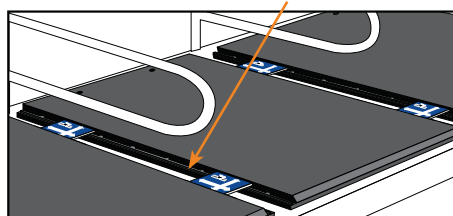


für die lockere Verlegung Mattenabstand mit Hilfe der Montagelehren (breiter als Profil) einrichten


Montagelehren ca. 20 cm einrücken




2 Profile einsetzen

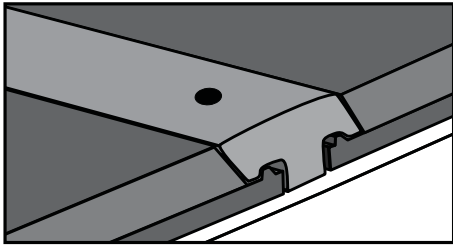


- abgeschrägtes Ende nach hinten
- Profil greift bündig mit dem hinteren Mattenrand in die Verzahnung

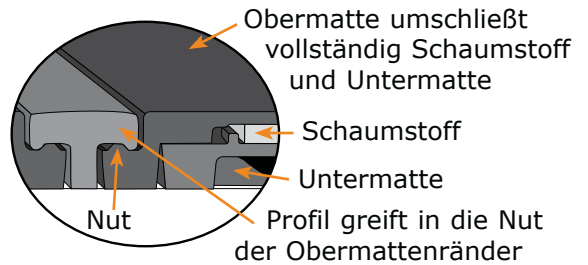


3 Profile 5 x fixieren, aber noch nicht fest anziehen

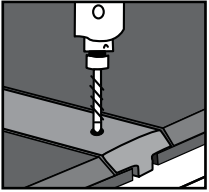

Bohren

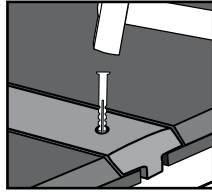

Kunststoffdübel bündig einschlagen

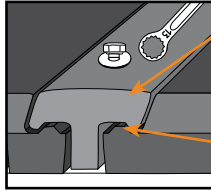

Schraube mit Unterlegscheibe locker eindrehen, noch nicht festziehen

Profil greift in die Nut der Mattenränder

Nut


Tip: Verrutschen des Profils vermeiden:

1. ein Loch bohren
2. einen Dübel einschlagen (Fixierung)
3. danach weitere Löcher bohren usw.

Wenn die komplette Liegemattenreihe ausgelegt und locker fixiert ist:


4 Profile und Matten befestigen

A Profile 5 x befestigen

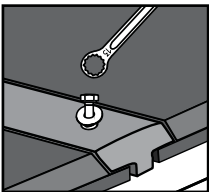


abschließend alle vormontierten Schrauben fest anziehen


B Matten am vorderen Rand 2 x befestigen

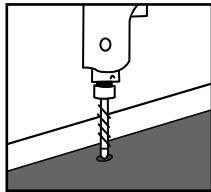

Bohren

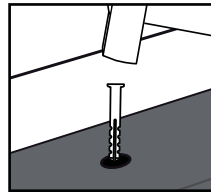

Kunststoffdübel bündig einschlagen

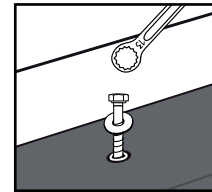


Schraube und Unterlegscheibe einschrauben



Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**


5 Letzten seitlichen Mattenrand befestigen

Mit „end“-Profil:

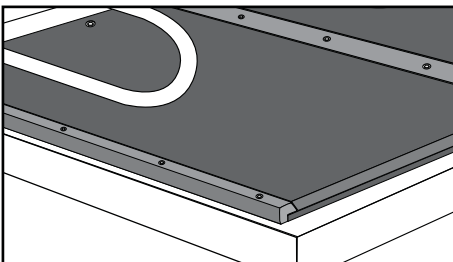


mit „end“-Profil befestigen

oder Ohne Profil:

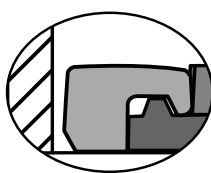


mind. 0,5 cm Abstand zur Wand

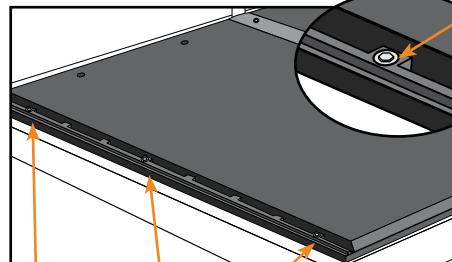

Rand mit 3 Befestigungselementen niederschrauben

ideale Position

falls zugeschnitten wird:

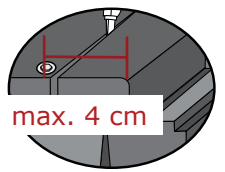


max. 4 cm


Befestigung max. 4 cm vom oberen Mattenrand entfernt setzen

Pilzbügel

Obermatte:

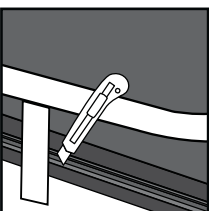


seitlicher, dünnerer Rand kann bis max. 3 cm eingeschnitten werden

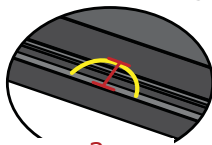

max. 3 cm

Profil:

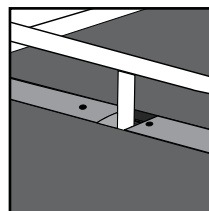

wenn nötig das Profil teilen, einpassen und **zusätzlich befestigen**

Tip: Zum Einpassen der Profile eignet sich eine Handsäge oder eine Handkreissäge.



WICHTIG: Profil deckt die Fuge über die ganze Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)