

KRAIBURG WINGFLEX

Voraussetzungen



Betonfläche:

- geglättet
- sauber
- mind. 3 % Gefälle

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

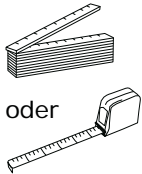


Markieren:



Schneiden:

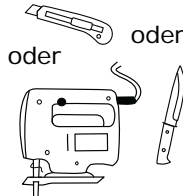

Bohren und montieren:

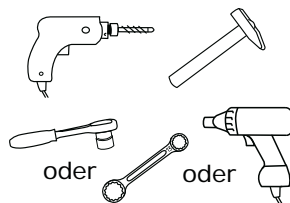

KRAIBURG Befestigungselemente:



- Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit
- dazugehöriger Sechskantschraube (SW 13) - A2
 - dazugehöriger Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Mattenbreite:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Profilbreite:

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 18 cm

Liegeplatzbreite:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm




Paletten nicht stapeln!


1 Mattenreihe komplett auslegen und Abstände mit der Montagelehre einrichten

i Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen


Befestigungslöcher am vorderen Rand

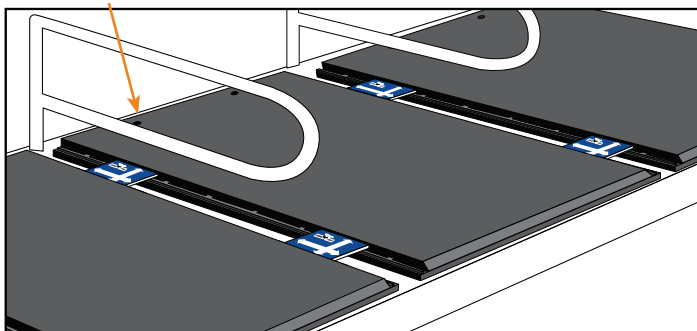


für die lockere Verlegung Mattenabstand mit Hilfe der Montagelehren (breiter als Profil) einrichten

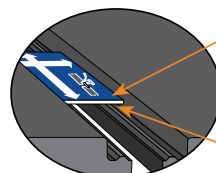

Montagelehren ca. 20 cm einrücken

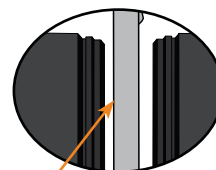


Position unter dem Trennbügel (+/- 6 cm)

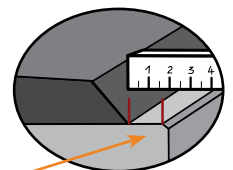

hintere Betonkante: 0 - 3 cm Abstand

! Beim Ziehen der Matte darauf achten, dass Flügel nicht in die entgegengesetzte Richtung klappen!

2 Profile einsetzen

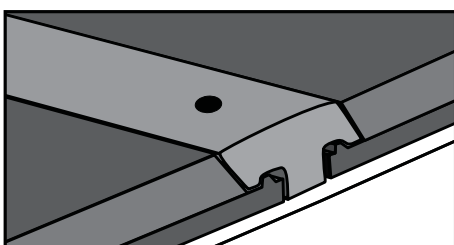


- abgeschrägtes Ende nach hinten
- Profil greift bündig mit dem hinteren Mattenrand in die Verzahnung



Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!



3 Profile 5 x fixieren, aber noch nicht fest anziehen

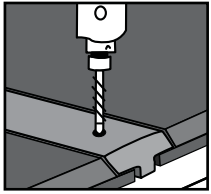

Bohren

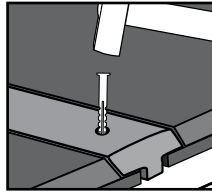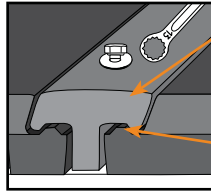Kunststoffdübel
bündig
einschlagenSchraube mit Unterlegscheibe
locker eindrehen, noch nicht
festziehen

Profil greift in
die Nut der
Mattenränder


Nut

Tip: Verrutschen des Profils vermeiden:
1. ein Loch bohren
2. einen Dübel einschlagen (Fixierung)
3. danach weitere Löcher bohren usw.


Wenn die komplette Liegemattenreihe ausgelegt und locker fixiert ist:

4 Profile und Matten befestigen



A Profile 5 x befestigen

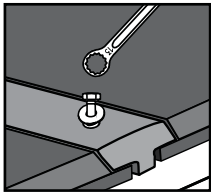abschließend alle vormontierten
Schrauben fest anziehen

B Matten am vorderen Rand 2 x befestigen

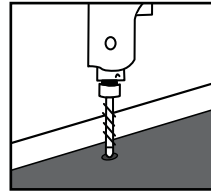


Bohren

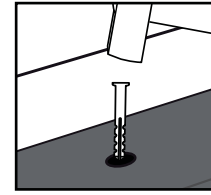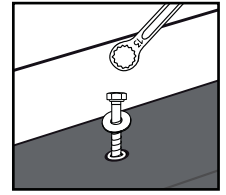Kunststoffdübel
bündig einschla-
genSchraube und
Unterlegscheibe
einschrauben

! Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**



5 Letzten seitlichen Mattenrand befestigen

Mit „end“-Profil:

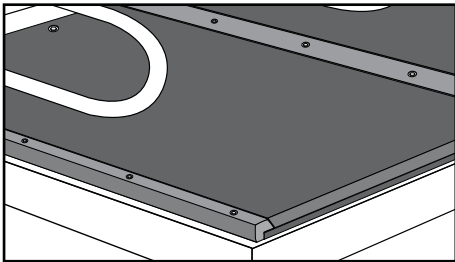


mit „end“-Profil befestigen

oder Ohne Profil

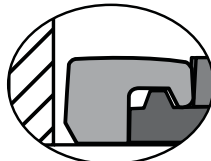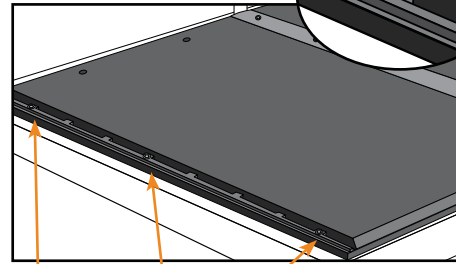mind. 0,5 cm
Abstand zur
WandRand mit 3 Befestigungs-
elementen niederschrauben

ideale
Position

falls zugeschnitten
wird:

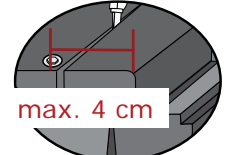


max. 4 cm


Befestigung max.
4 cm vom oberen
Mattenrand ent-
fernt setzen

Pilzbügel

Matte:

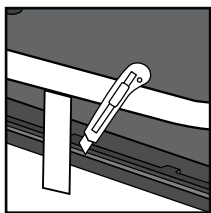


seitlicher, dünnerer Rand kann bis
max. 3 cm eingeschnitten werden

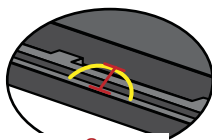

max. 3 cm

Profil:

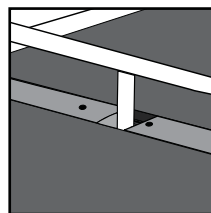

wenn nötig das Profil teilen, einpas-
sen und **zusätzlich befestigen**

! Zum Einpassen der Profile
eignet sich eine Handsäge
oder eine Handkreissäge.

! **WICHTIG:** Profil deckt die Fuge über die ganze
Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)