

KRAIBURG Weichbett LongLine

Voraussetzungen:



Betonfläche:

- geglättet
- sauber
- mind. 3 % Gefälle

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

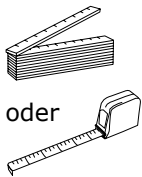


Markieren:



Schneiden:

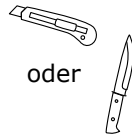

Bohren und montieren:

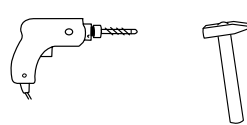

KRAIBURG Befestigungselemente:




- Nageldübel \varnothing 8 x 60 mm - A2
- Unterlegscheiben \varnothing 22 mm - A2
- Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben \varnothing 30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)

1 Dichtungsstreifen am hinteren Rand auslegen und befestigen


- > dünne, breite Dichtungsstreifen (11 mm dick, ca. 20 cm breit)
- > Nageldübel 8 x 60 mm

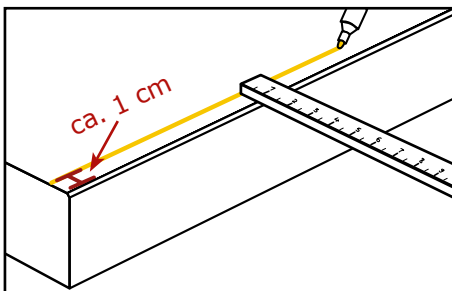

ca. 1 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren





Tipp:
Schlagschnur verwenden!

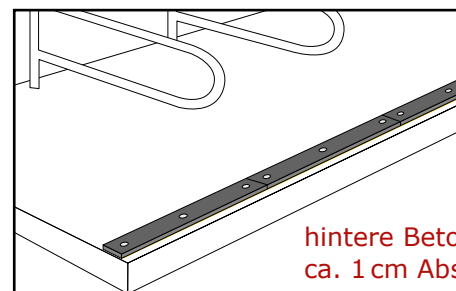

dünne, breite Dichtungsstreifen an der Markierung auslegen

hintere Betonkante:
ca. 1 cm Abstand!

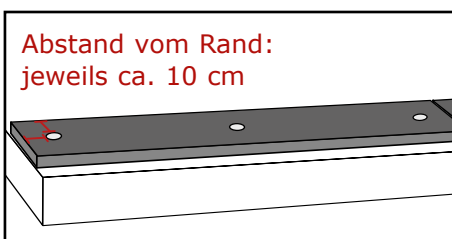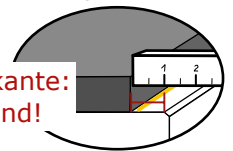


Abstand vom Rand:
jeweils ca. 10 cm


3 x pro Streifen befestigen




8 x 60 mm!

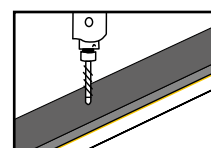

Bohren

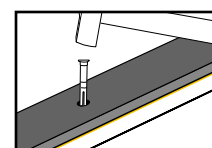


Kunststoffdübel bündig einschlagen

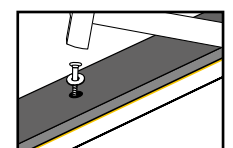

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen

2 Seitliche Dichtungsstreifen - Schaumstoff - vordere Dichtungsstreifen auslegen



- > dicke, schmale Dichtungsstreifen (18 mm dick, ca. 5 cm breit)
- > Schaumstoff

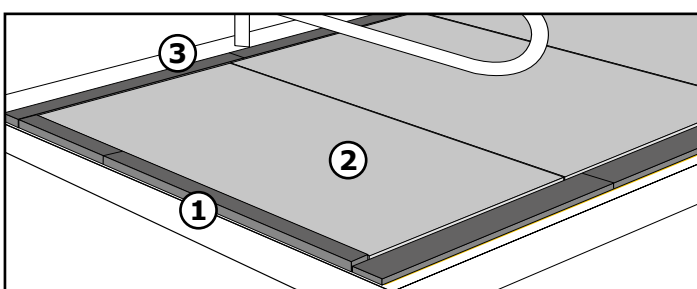


- 1 dicke, schmale Dichtungsstreifen an seitlichen Rändern anlegen - Streifen entsprechend kürzen
- 2 Schaumstoff an hinteren und seitlichen Dichtungsstreifen anlegen und fugenlos verlegen
- 3 dicke, schmale Dichtungsstreifen vorne lose auf Stoß am Schaumstoff anlegen




3 Gummibelag ausrollen

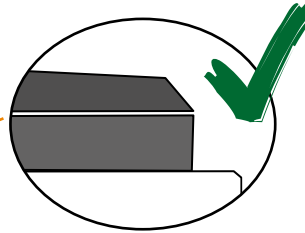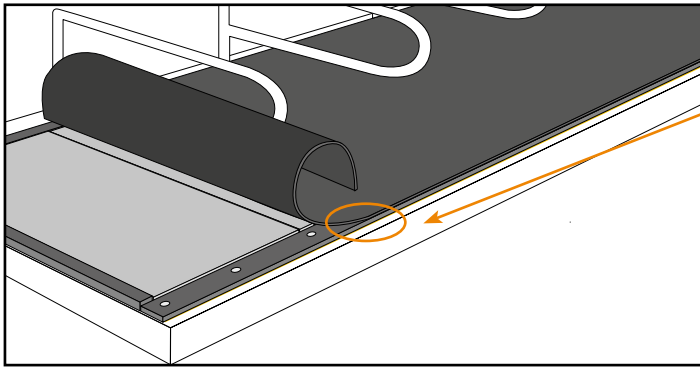

bündig mit dem
hinteren
Dichtungsstreifen

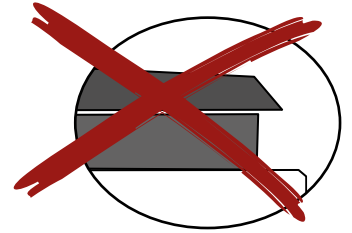

Gummibelag darf
nicht nach hinten
überstehen

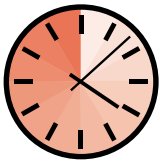


ausgerollten Gummibelag **mind. 12 Stunden** ausliegen lassen (-> Abbau von Spannungen)


4 Befestigen

> Nageldübel 10 x 80 mm


i von der Mitte des Gummibelags ausgehen und abwechselnd nach rechts und nach links arbeiten

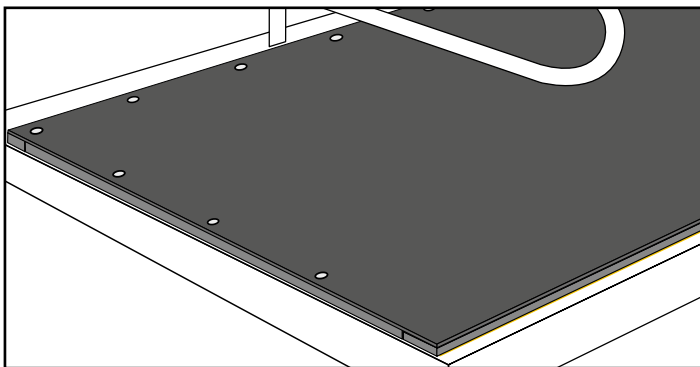


am vorderen und seitlichen Rand durch Gummi-
belag und Dichtungsstreifen befestigen

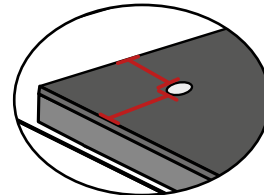


Abstand vom Rand:
jeweils ca. 2,5 cm

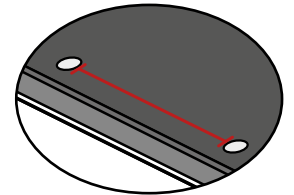


Abstand zwischen
den Befestigungen:
ca. 40 cm

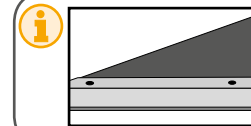


**Bei Verwendung einer Edel-
stahlschiene (Aufpreis!) sind
durch die integrierten Löcher
alle Abstände vorgegeben**

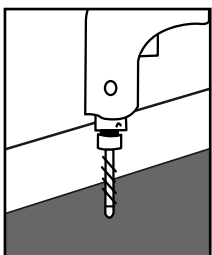

Bohren

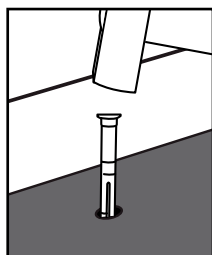

Kunststoffdübel
bündig
einschlagen

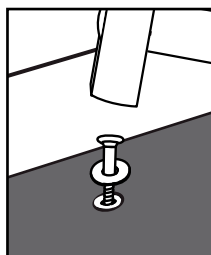

Nagel und Unterlegscheibe ein-
schlagen, bis sie gleichmäßig fest
aufliegen und etwas versenkt sind