

KRAIBURG maxiBOX

Voraussetzungen:



Betonfläche:


- ca. 10 cm hoch
- geglättet
- sauber
- mind. 3 % Gefälle

Gummibelag und Profile:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

Das benötigen Sie:


Messen:

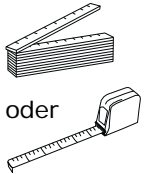


Markieren:



Schneiden:

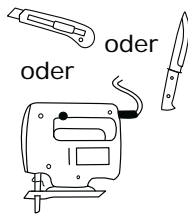

Bohren und montieren:

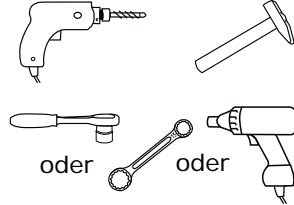


KRAIBURG Befestigungselemente:



- Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit
- dazugehöriger Sechskantschraube (SW 13) - A2
 - dazugehöriger Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2
- optional: Rahmendübel \varnothing 10 x 135 mm für maxiPROFIL XL



(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Gesamtsystem:

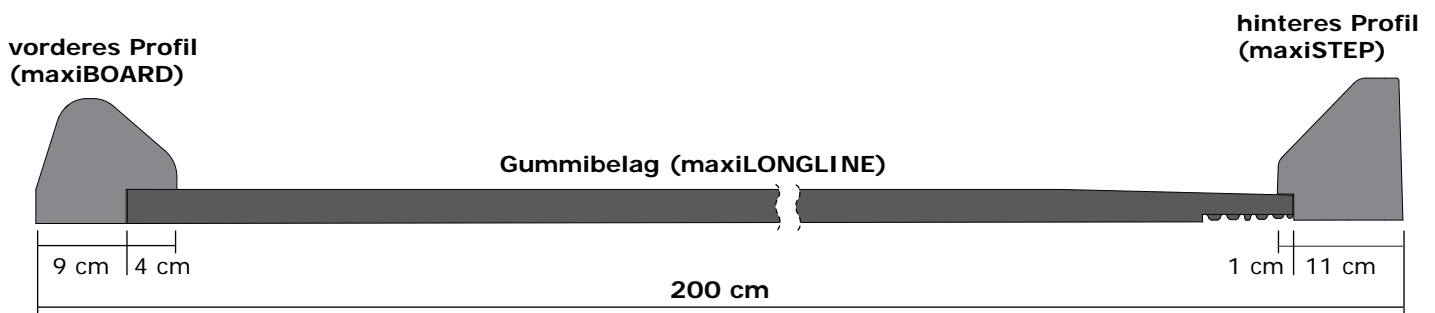

1 Gummibelag ausrollen und positionieren


Drainage-Öffnungen in Richtung der hinteren Betonkante

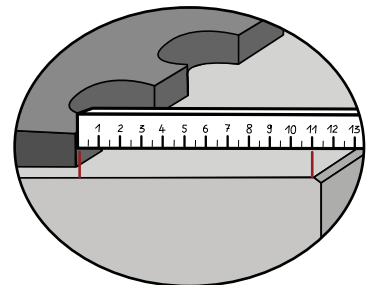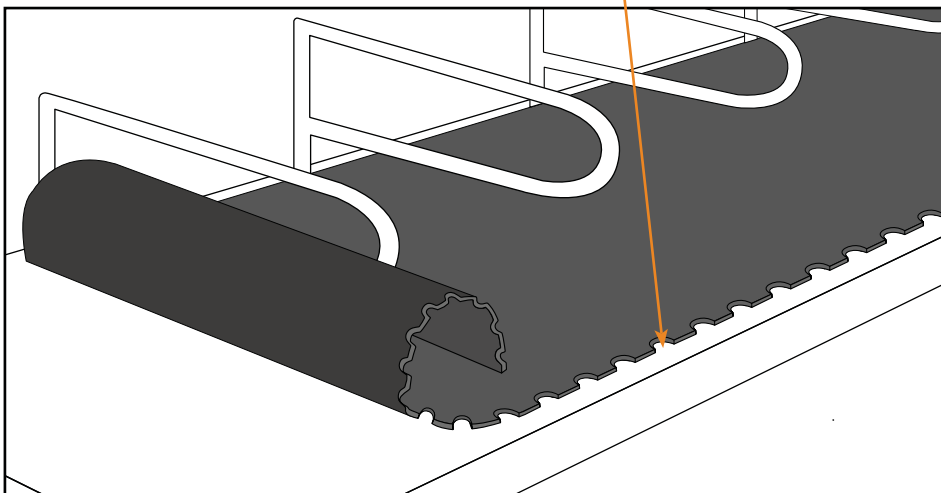

hintere Betonkante:
11 cm Abstand!


② Alle Profile positionieren

Profile ineinander stecken und locker bündig an den Mattenrand schieben

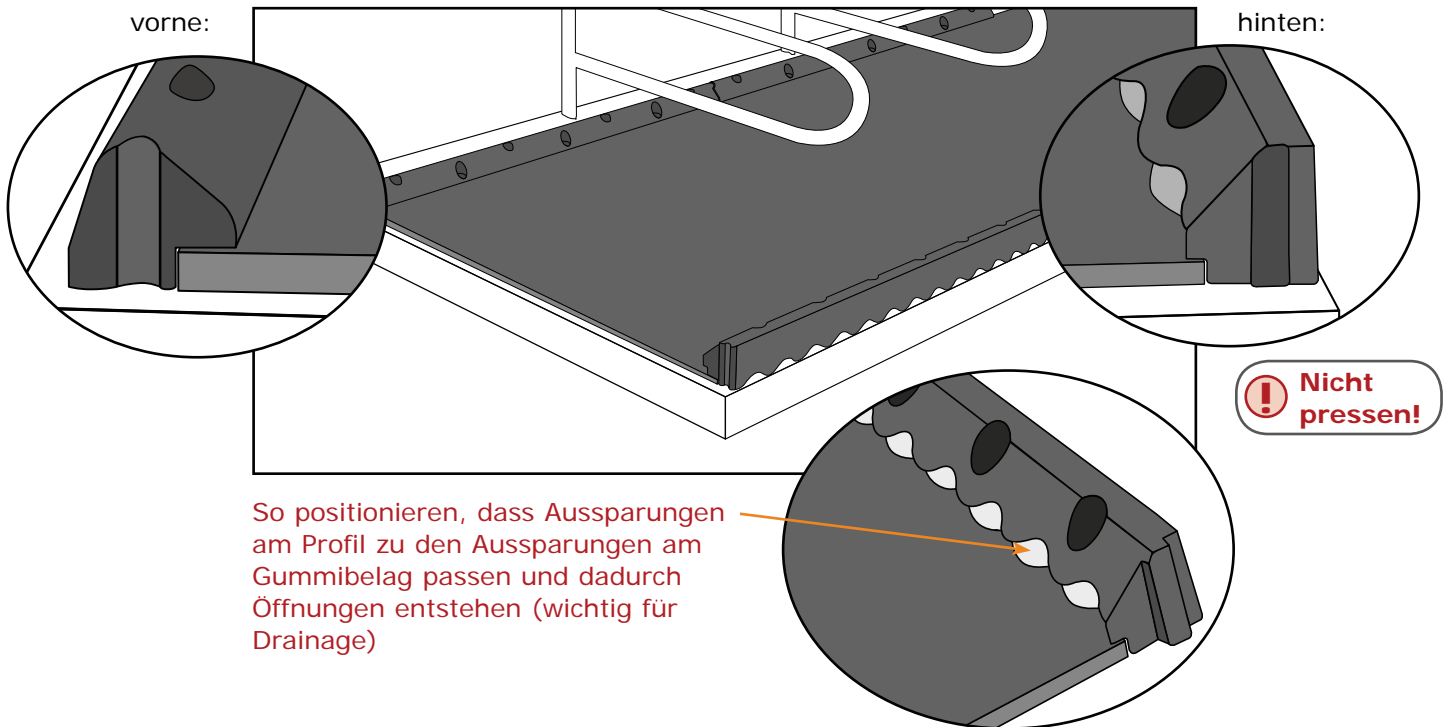


③ Profile befestigen


Vordere Profile (maxiBOARD) und hintere Profile (maxiSTEP) an den vorgefertigten Befestigungspunkten befestigen:

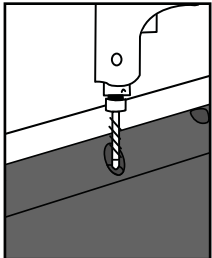

Bohren

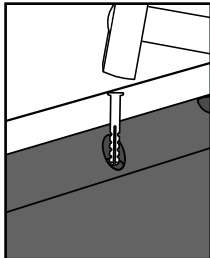

Kunststoffdübel
bündig
einschlagen

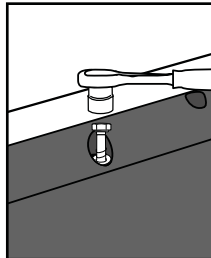


Schraube und Unterlegscheibe
einschrauben bis sie gleichmäßig
fest aufliegen.
Nicht überdrehen!

! Jedes Befestigungsloch
verwenden!

! **Beachten:**
Nach dem Bohren das
Bohrloch sofort mit Dübel
verschließen (um Eintritt von
Bohrstaub zu verhindern),
dann erst nächstes Loch
bohren.


④ Seitliche Ränder des Gummibelags befestigen

Ohne Profil:

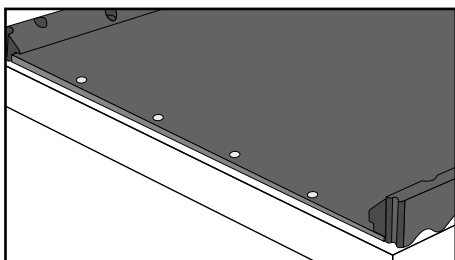


Rand mit 4
Nageldübeln
(10 x 80 mm)
befestigen

oder Mit maxiPROFIL:

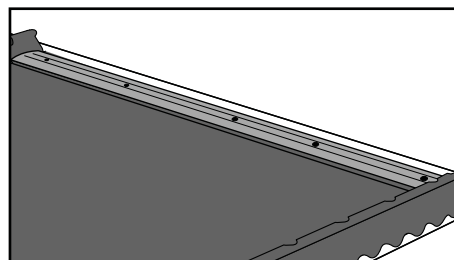


siehe Punkt ⑥

Bei Pilzbügeln:

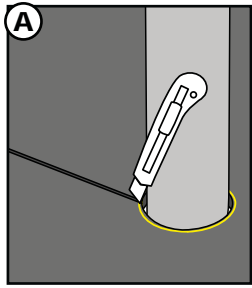5 Anpassen

Passende Aussparungen in den Gummibelag schneiden

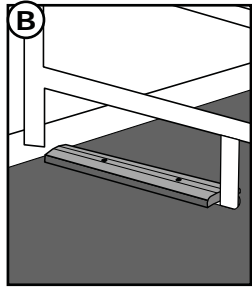

Fugen komplett mit maxiPROFIL abdecken und befestigen


maxiPROFIL teilen und einpassen ggf. **zusätzliche Fixierung(en)** in das Profil setzen

i **Tipp bei Pilzbügeln:**
evtl. Gummibelag teilen (z.B. 5-6 m) um die Montage zu erleichtern

i **Tipps zum Schneiden:**

- Klinge leicht anfeuchten oder schmieren
- Teilstücke leicht auseinander ziehen


i **Zum Einpassen der Profile eignet sich prinzipiell jede Handsäge, am besten aber eine Handkreissäge.**

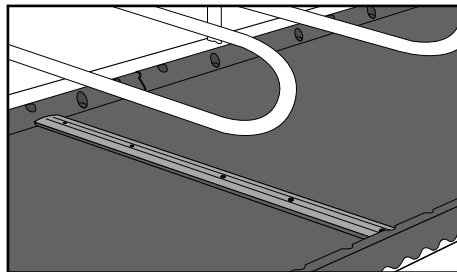6 Optional: maxiPROFIL montieren
(als Liegeflächenbegrenzung oder Abschluss an seitlichen Rändern)**A** Profil auf den Gummibelag legen


- abgerundetes Ende nach hinten
- hinten bündig zwischen vorderes und hinteres Profil (maxiBOARD und maxiSTEP) positionieren

!
maxiPROFIL (4,5 cm hoch):
Rahmendübel ø 10 x 100 mm


maxiPROFIL XL (8 cm hoch):
Rahmendübel ø 10 x 135 mm

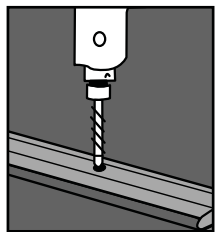B maxiPROFIL befestigen

Bohren

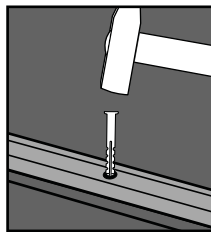

Kunststoffdübel bündig einschlagen

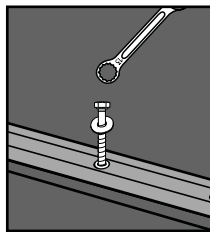Schraube und Unterlegscheibe einschrauben bis sie gleichmäßig fest aufliegen.
Nicht überdrehen!

! **Jedes Befestigungsloch verwenden!**

i **Tipp:**
Verrutschen des Profils vermeiden:

1. erstes Loch bohren
2. eine Befestigung montieren (-> Fixierung)
3. danach weitere Löcher bohren usw.

7 3 - 5 cm Einstreuen
(Langstroh, Feinstroh, Strohhacksel, gemahlene Strohpellets, ...)